

AVR-3311 追加機能説明書 DENON

DENON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
操作の際は、製品に付属の取扱説明書と一緒にお読みください。

86ページ: **追加**

パーティーモード機能

本機のパーティーモード機能の再生時に、アテンディー(子機)からも選曲などの操作ができる機能を追加しました。

また、ネットワークに接続された DENON 製品同士で相互間のコントロールができます。

アテンディー(子機)として パーティーモードに参加する


1 **PARTY**を押す。
“Enter Party Mode?”を表示します。

- ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。

2 **◁▷**を押して“**Yes**”を選び、**ENTER**を押す。

パーティーモードを開始すると、アテンディー(子機)のテレビ画面に、オーガナイザー(親機)のネットワークメニュー画面を表示します。

3 **△▽◁▷** および **ENTER** を押して、お好みの曲を選ぶ。

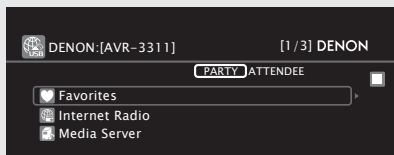


パーティーモード機能は、DENON 製のパーティーモード機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。

79ページ: **変更**



詳細な設定をする (Manual Setup)

“Network Setup”⇒“Other”メニューが変更になります。

[Network Setup]

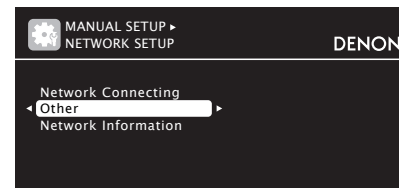

[Other]

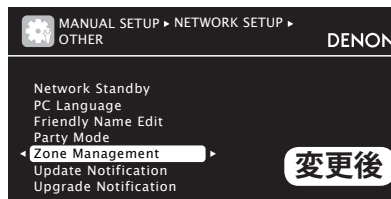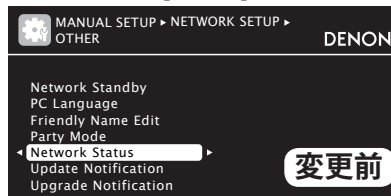


86ページ: **追加**

ゾーンマネージメント機能


ネットワークに接続した DENON 製品をコントロールできます。

“Network Setup”⇒“Other”⇒“Zone Management”メニューに、“Device Control”の項目を追加しました。“Device Control”では、手順2で選択した機器のネットワーク機能(入力ソースがNET/USB時のインターネットラジオなど)の操作を本機からおこなえます。

1 **△▽**を押して、メニューの“Network Setup”⇒“Other”⇒“Zone Management”を選び、**ENTER** または **▷**を押す。

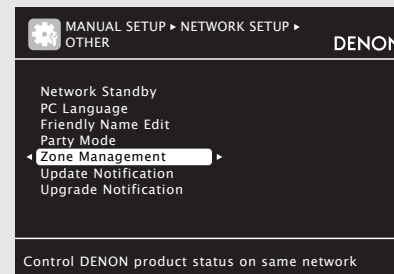


2 **△▽**を押して機器を選び、**ENTER** または **▷**を押す。

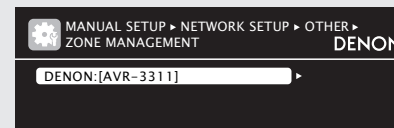

3 **△▽**を押して“Device Control”を選び、**ENTER**を押す。

本機のテレビ画面に、相手先のネットワークメニューを表示します。

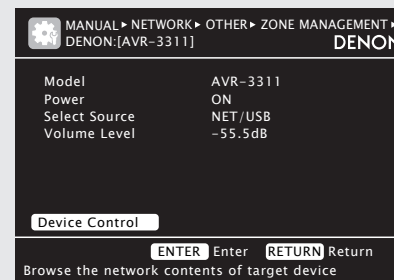

4 **△▽◁▷** および **ENTER** を押して、お好みの曲を選ぶ。



- デバイスコントロールモード中は、コントロールしている機器側のテレビ画面に **REMOTE CONTROL** を表示し、コントロールされる機器側のテレビ画面には **REMOTE** を表示します。
- 操作のしかたは、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。



ゾーンマネージメント機能は、DENON 製のゾーンマネージメント機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。

ご注意

選択している機器の音量を本機で調節することはできませんが、音量レベルは表示しません。音量の上げすぎにご注意ください。

